AMOI

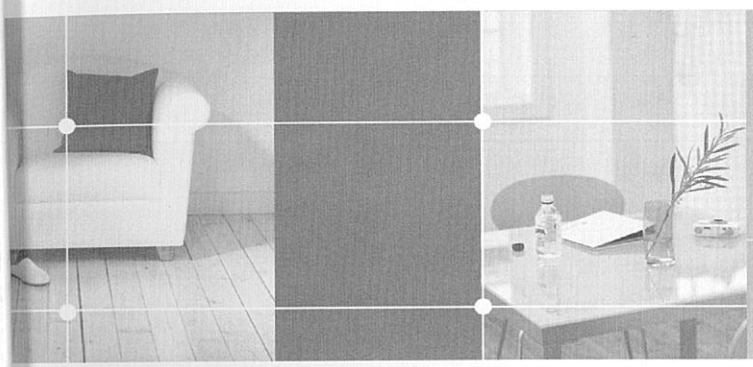

LCD TV

LC20D5E

Table des matières

- Précautions de sécurité 1
- Instructions de sécurité importantes 2
- Présentation générale du téléviseur
  - Description du panneau 4
  - Description du panneau arrière 5
- Connexions de l'antenne 6
- Connexions
  - i. Connexion YPbPr/YCbCr 7
  - ii. Connexion AV 8
  - iii. Connexions Péritel 9
  - iv. Connexion d'un VGA 10
- Présentation de la télécommande (Toutes fonctions sauf télétexte) 11
- Présentation de la télécommande (Fonctions de télétexte) 12
- Fonctionnement de la télécommande 13
- Fonctionnement de base 14
- Fonctionnement des menus
  - i. Menu Image 16
  - ii. Menu Son 17
  - iii. Menu Chaîne 18
  - iv. Menu Affichage 21
  - v. Menu Paramètres 22
- Instructions sur les touches de fonctions 24
- Télétexte 26
- Maintenance 29
- Dépannage 30
- Mode d'affichage (PC) 31
- Caractéristiques techniques 32

Précautions de sécurité

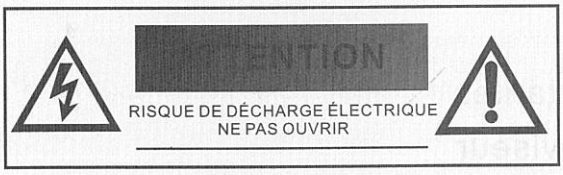

LE SYMBOLE DU FLASH AVEC UNE FLÈCHE DANS UN TRIANGLE ÉQUILATERAL SERT À ALERTER L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'UNE « TENSION DANGEREUSE » NON ISOLÉE DANS LE BOÎTIER DE L'APPAREIL POUVANT ÊTRE ASSEZ PUISSANTE POUR REPRÉSENTER UN RISQUE DE DÉCHARCHE ÉLECTRIQUE SUR LES PERSONNES.

LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE ÉQUILATERAL SERT À ALERTER L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET DE FONCTIONNEMENT IMPORTANTES (SERVICE) DANS LE MANUEL ACCOMPAGNANT L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT :

POUR ÉVITER TOUTE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITE. N'ESSAYEZ JAMAIS D'OUVRIR LE BOÎTIER. DE HAUTES TENSIONS DANGEREUSES SONT PRÉSENTES DANS L'APPAREIL. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À DU PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIÉ.

NOTE À L'ATTENTION A L'INSTALLATEUR DU CÂBLE/TÉLÉVISEUR

Ce rappel a pour objectif d'attirer l'attention de l'installateur du système de TV cablée sur l'article 820-40 du Code électrique national des États-Unis. Le code indique les règles à respecter pour une mise à la terre correcte et, en particulier, spécifie que le sol recevant le câble doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble pour plus de facilité.

Marque C-UL, emplacement humide

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

NOTE À L'ATTENTION A L'INSTALLATEUR DU CÂBLE/TÉLÉVISEUR

Cet équipement a été testé et mis en conformité avec les limites concernant des dispositifs numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses lorsque l'équipement fonctionne dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser une énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences dangereuses avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que cette interférence ne se produira pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences avec les réceptions radio ou télévision, ce qu'il est facile de déterminer en éteignant et allumant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien qualifié radio/TV.
- Pendant le fonctionnement, une distance de 5 cm doit être observée entre le téléviseur et les objets se trouvant derrière ou devant, et une distance d'au moins 1 cm entre l'appareil et les objets se trouvant à sa gauche ou à sa droite.

ATTENTION :

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit sans autorisation écrite de AMOI Electronics Co., Ltd. Toute modification non autorisée pourrait entraîner l'interdiction d'utiliser ce produit.

ENREGISTREZ VOTRE NUMÉRO DE MODÈLE
(Faites-le dès à présent pour des raisons pratiques)

Le modèle et le numéro de série de votre appareil sont situés au dos du boîtier du téléviseur. Pour vos besoins ultérieurs, nous vous suggérons d'enregistrer ces numéros ici :

MODÈLE N°._____

SÉRIE N°_____

Instructions de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité doivent être lues avant de faire fonctionner le produit.

2. Conservez ces instructions - Les instructions de fonctionnement et de sécurité doivent être conservées pour consultation ultérieure.

3. Tenez compte chaque avertissement - Tous les avertissements présents sur le produit et dans les instructions de fonctionnement doivent être connus.

4. Suivez toutes les instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.

5. N'utilisez pas ce produit à proximité de points d'eau - N'utilisez pas ce produit près de points d'eau, comme les tuyauteries de bain, douche, évier, machine à laver, etc. Ne l'utilisez pas sur un sol humide, ou près d'une piscine, etc.

6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez ni produit de nettoyage liquide ni aérosol. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.

7. N'obturez aucune grille de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.

8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, telle que radiateurs, poêles, conservateurs de chaleur ou autres appareils (dont les amplificateurs) producteurs de chaleur.

9. Tenez compte du rôle sécuritaire de la prise de terre polarisée ou de la prise de mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux tiges, l'une plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre comporte deux tiges et une troisième broche pour la terre. La tige large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie n'est pas adaptée à votre prise murale, consultez un électricien pour remplacer votre prise murale alors obsolète.

10. Protégez le cordon d'alimentation de l'écrasement, particulièrement du côté des prises, des rallonges et du point d'où il sort de l'appareil.

11. Utilisez uniquement les fixations et les accessoires indiqués par le fabricant.

12. Utilisez uniquement avec le chariot, le support, le trépied, la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacez celui-ci avec précaution. Positionnez l'appareil de façon à éviter d'être blessé par le couvercle du dessus.

(IMAGE)

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il reste inutilisé pendant une longue période.

14. Confiez toutes les réparations à du personnel de maintenance qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, si du liquide ou des objets sont tombés sur ou dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il a subi une chute.

15. Ce produit doit être mis en fonctionnement uniquement depuis le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas certain de connaître le type de prise de votre habitation, consultez le revendeur du produit ou le fournisseur local d'électricité. Pour les produits destinés à un fonctionnement sur batteries, ou d'autres sources d'énergie, référez-vous aux instructions de fonctionnement.

16. Prise de fixation protectrice. Le produit est équipé d'une prise de fixation munie d'une protection contre les surcharges. Ceci est un dispositif de sécurité. Consultez le manuel d'instructions pour le remplacement ou le paramétrage de ce dispositif de sécurité. S'il est nécessaire de remplacer la prise, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant, et qu'elle est munie de la même protection contre les surcharges que la prise d'origine.

Instructions de sécurité importantes

17. Lignes d'alimentation - Un système d'antenne extérieur ne doit pas être situé à proximité des lignes d'alimentation suspendues, de circuits d'éclairages ou d'autres circuits d'alimentations, ou placé de façon à ce qu'il puisse tomber sur de telles lignes ou de tels circuits. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieur, un soin extrême doit être pris pour éviter tout contact avec de tels circuits ou de telles lignes. Un tel contact pourrait en effet être fatal.

18. Surcharges - Ne surchargez pas les prises murales, les cordons d'extension, ou les rallonges intégrales, ceci pouvant induire un risque d'incendie ou de décharge électrique.

19. Pénétration d'objets ou de liquides - Ne poussez jamais aucun objet quel qu'il soit dans ce produit à travers les ouvertures. Ils pourraient toucher les parties électriques, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez jamais de liquide quel qu'il soit sur le produit.

20. Pièces de rechange - Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou qu'elles ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées pourraient provoquer un incendie, une décharge électrique ou d'autres événements dangereux.

21. Contrôle de sécurité - Après toute réparation sur ce produit, demandez au technicien de maintenance de réaliser des contrôles de sécurité pour déterminer que le produit fonctionne normalement.

22. Montage au mur ou au plafond L'éventuel montage de ce produit au mur ou au plafond doit se conformer aux recommandations du fabricant. Tout montage de ce produit doit se faire selon les instructions du fabricant, et doit se à l'aide un accessoire de montage conseillé par le fabricant.

23. Mise à la terre de l'antenne extérieure - Si une antenne extérieure ou un système de câblage est connecté au produit, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblage est relié à la terre afin de fournir une protection contre les surtensions et les charges statiques établies. L'article 810 du code national électrique, ANSI/NFPA 70, fournit des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure de support, la mise à la terre du fil d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement des unités de décharge d'antenne, la connexion aux électrodes de mise à la terre, et les éléments nécessaires aux électrodes de mises à la terre. Voir le schéma ci-dessous.

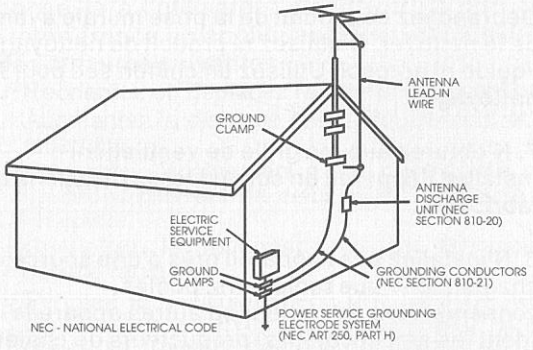
ANTENNA LEAD-IN WIRE
GROUND CLAMP
ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810-20)
ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT
GROUND CLAMPS
GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21)
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250, PART H)
NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE

Panneau avant

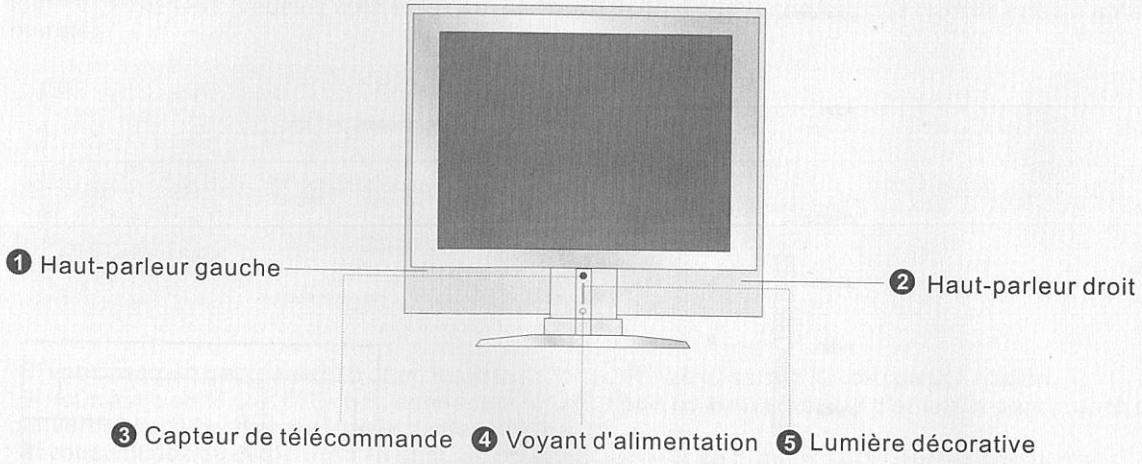

Panneau latéral

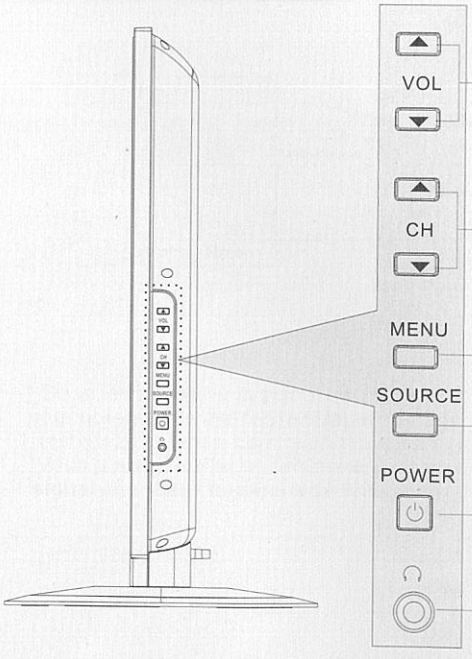

❶ Appuyez pour régler le volume. Les deux touches font également office de touches directionnelles"◀/▶".

❷ Appuyez pour changer de chaîne. Les deux touches font également office de touches directionnelles"▲/▼".

❸ Appuyez pour afficher le menu OSD.

❹ Appuyez pour afficher le menu des sources de visionnage disponibles.

❺ Pour allumer/éteindre le téléviseur.

❻ Sortie écouteurs.

French

Description du panneau arrière

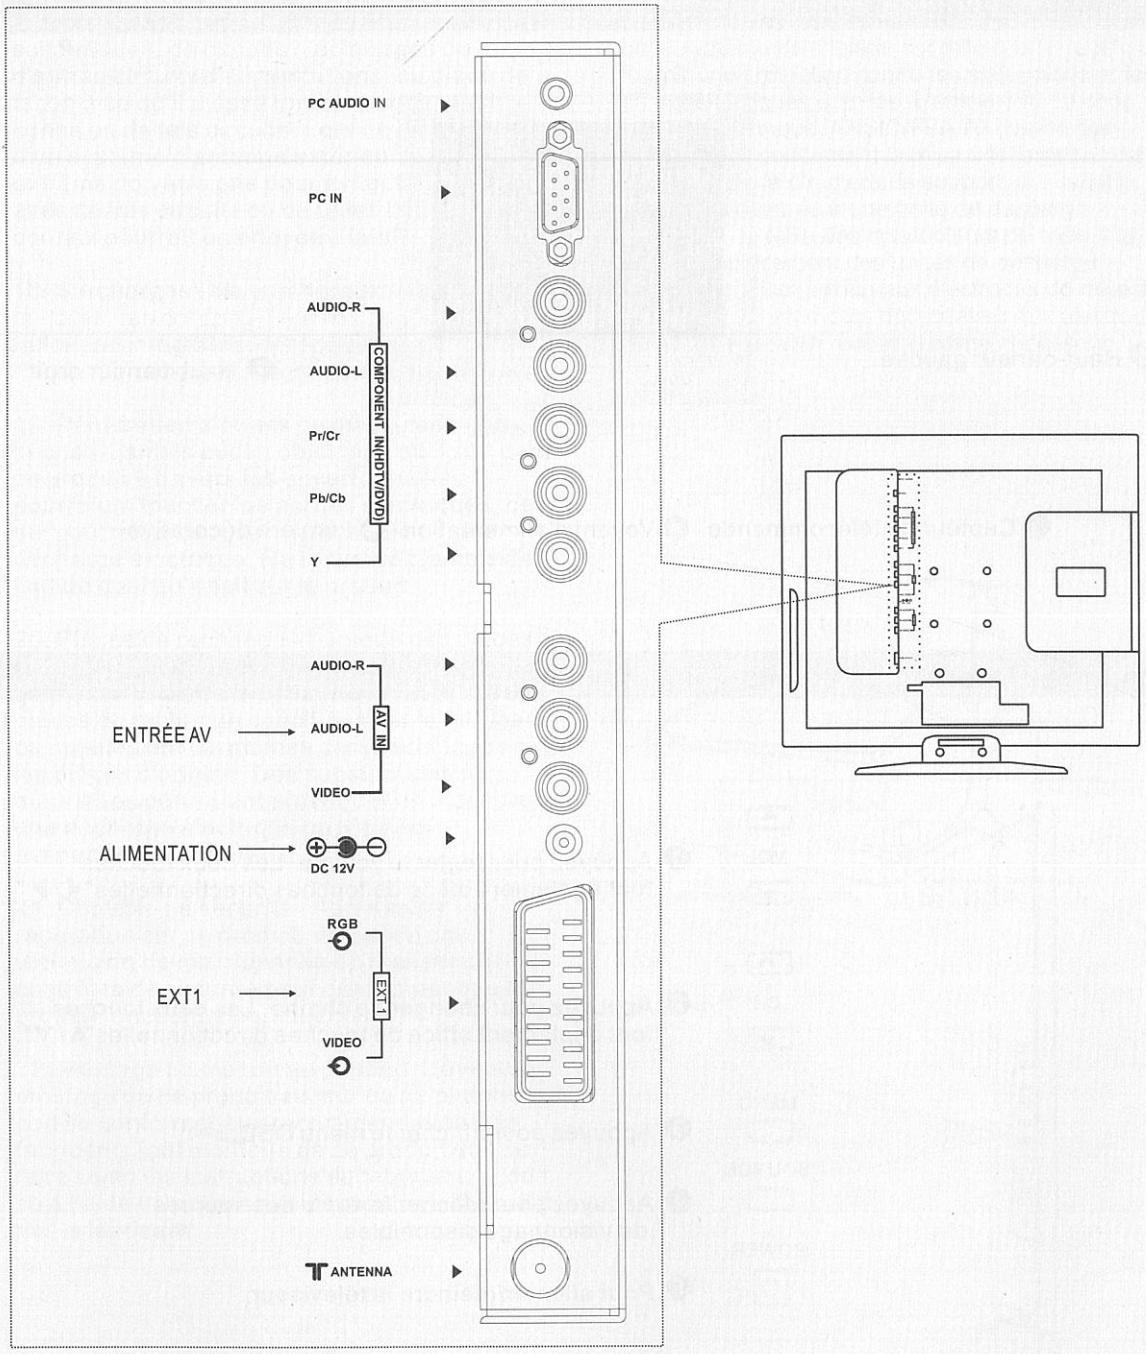

Connexions de l'antenne

Pour une qualité optimale de l'image, ajustez la direction de l'antenne.

Connexion de l'antenne intérieure

La prise d'antenne murale type utilisée dans les immeubles d'habitation connecte le câble d'antenne comme ci-dessous (veuillez utiliser le type correct de câble d'antenne selon le type de prise d'antenne murale).

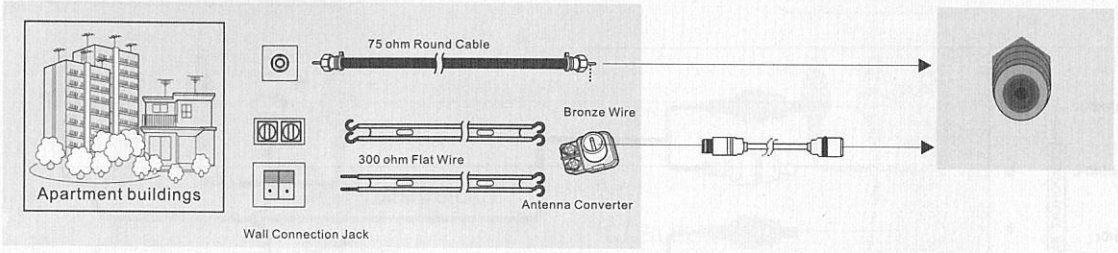

* Si vous avez un câble rond 75 ohm, insérez le fil de bronze et serrez l'écrou de connexion.
* Si vous avez un fil plat 300 ohm, connectez le fil torsadé au convertisseur d'antenne puis branchez le convertisseur à la prise d'antenne sur le téléviseur.
* Si vous utilisez du câble rond 75 ohm, ne courbez pas le fil de bronze, cela pourrait appauvrir la qualité de la vidéo.

Connexion de l'antenne extérieure

Ce type d'antenne est couramment utilisé dans les logements individuels.

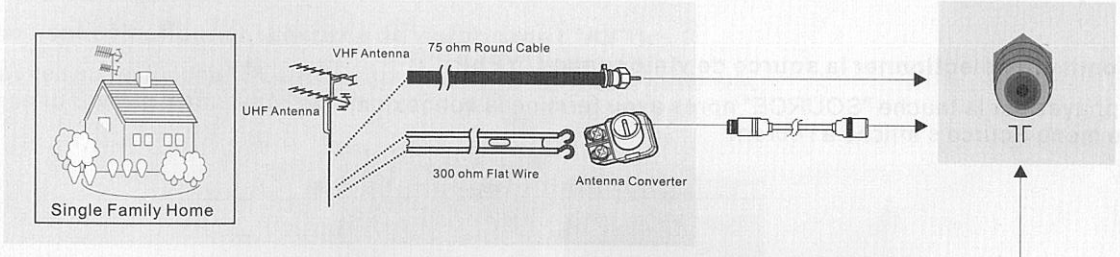

* Dans les zones où le signal est faible, pour obtenir une meilleure qualité d'image , installez l'antenne comme indiqué sur la droite.
*Vous pouvez partager l'antenne avec un diviseur de signal pour deux appareils de télévision.

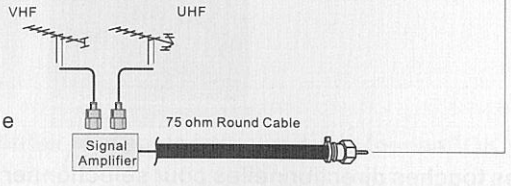

French

Connexion YPbPr/YCbCr (composante)

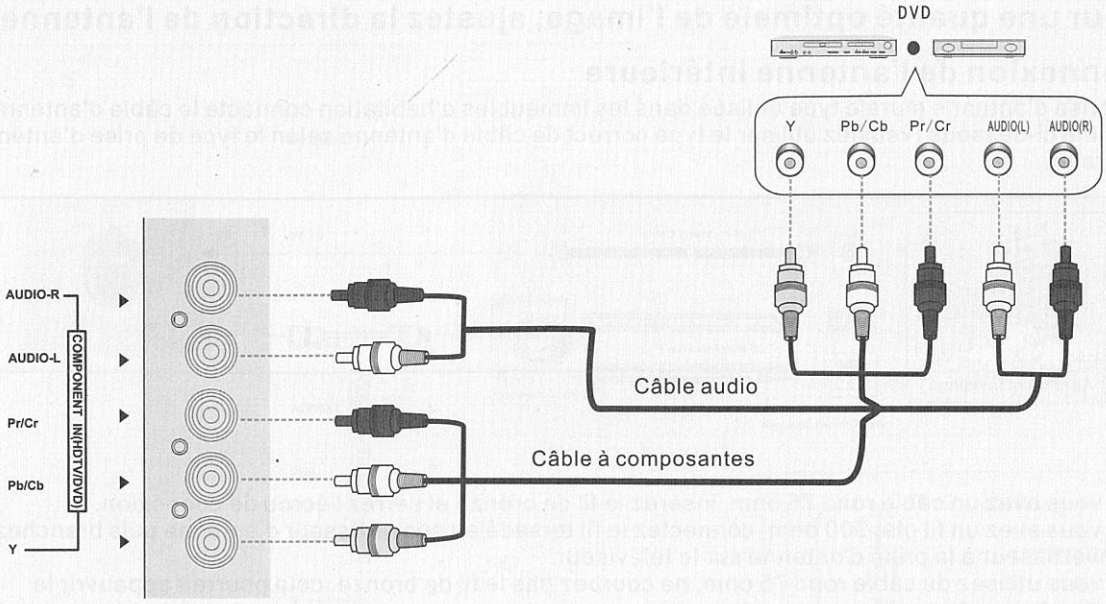

Remarque :
Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessus pour connecter le téléviseur à un lecteur de DVD ou à d'autres sources de signal à composantes. Connectez le câble à composantes et le câble audio aux prises correspondantes du lecteur de DVD ou des autres sources de signal à composantes. Veuillez choisir "YPbPr" dans le menu "Source" lorsque vous connectez la source de signal à composantes.

Comment sélectionner la source de visionnage ("YPbPr")

Appuyez sur la touche "SOURCE" après avoir terminé la connexion.
Le menu Source s'affiche à l'écran.

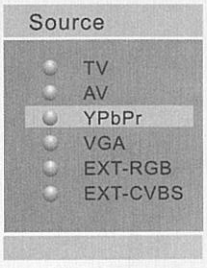

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "YPbPr", puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

Connexion AV

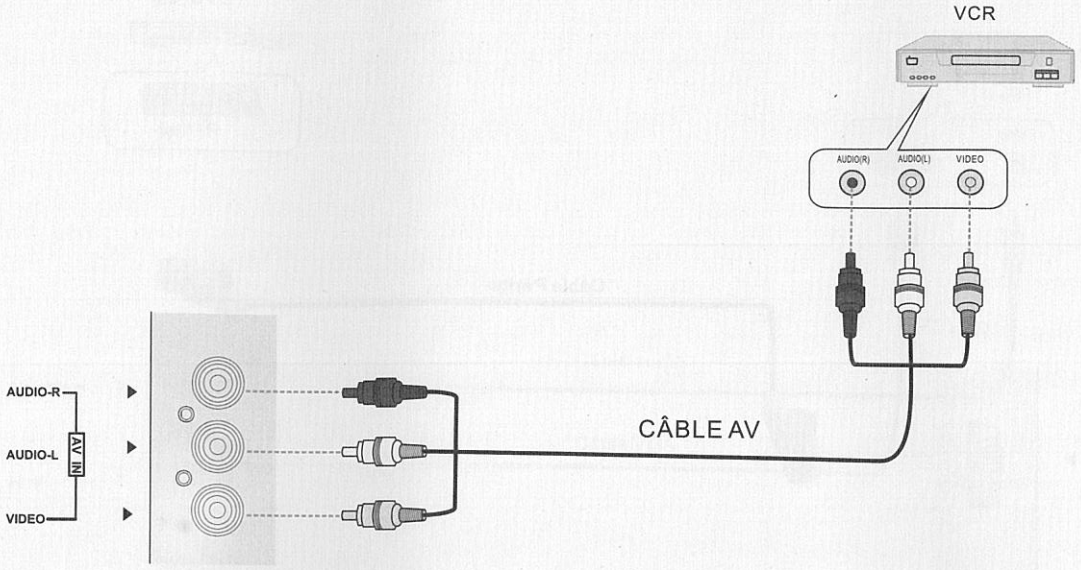

Remarques :
1.Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessus pour connecter le téléviseur avec d'autres dispositifs tels qu'un magnétoscope, etc.
Connectez le câble de sortie Audio et Vidéo aux prises correspondantes de ces dispositifs AV.
2.Veuillez vous référer au manuel des dispositifs connectés pour une connexion correcte.

Comment sélectionner la source de visionnage ("AV").

Appuyez sur la touche "SOURCE" après avoir terminé la connexion.
Le menu Source s'affiche à l'écran.

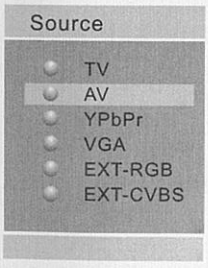

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "AV", puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

French

Connexions Péritel

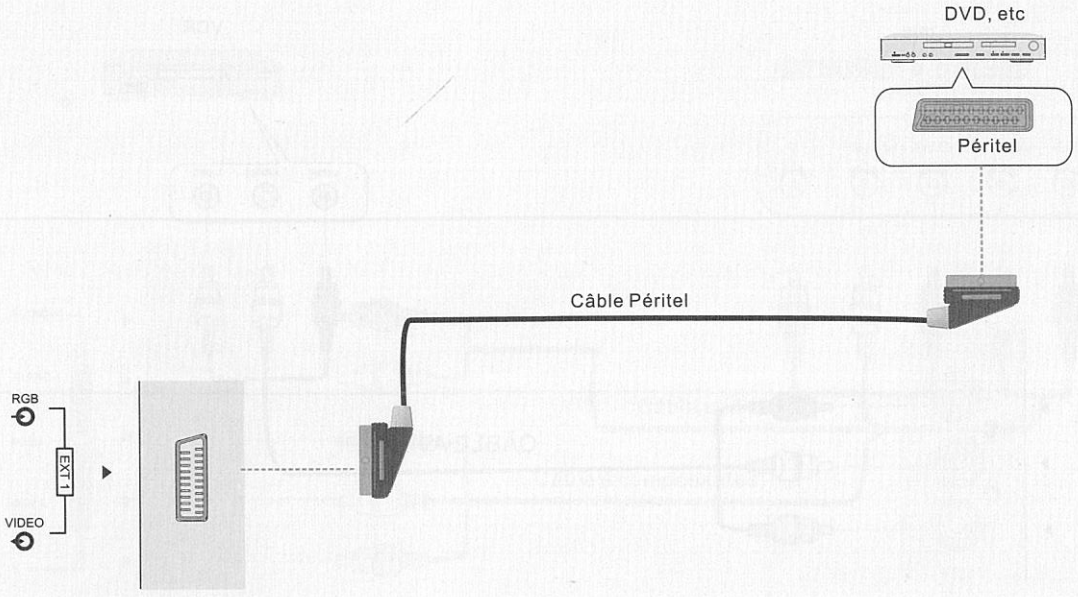

Remarque :
Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessus pour connecter le téléviseur à un lecteur de DVD.
Connectez le câble Péritel aux prises correspondantes du lecteur de DVD ou autres dispositifs.
Choisissez RVB, CVSB dans le menu Source lorsque vous connectez un lecteur de DVD ou d'autres sources via la connexion Péritel.

Comment sélectionner la source de visionnage ("EXT").

Appuyez sur la touche "SOURCE" après avoir terminé la connexion.
Le menu Source s'affiche à l'écran.

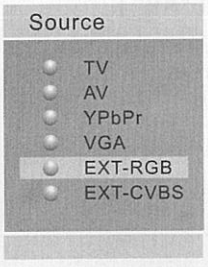

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner EXT-RVB ou EXT-CVBS, puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

Spécifications d'entrée/sortie:

Connecteur	Entrée			Sortie
	CVBS	S-Video	RGB	CVBS
EXT1	√		√	TV/AV(CVBS)/EXT-RGB(CVBS)/EXT-CVBS(CVBS)

Connexion d'un VGA

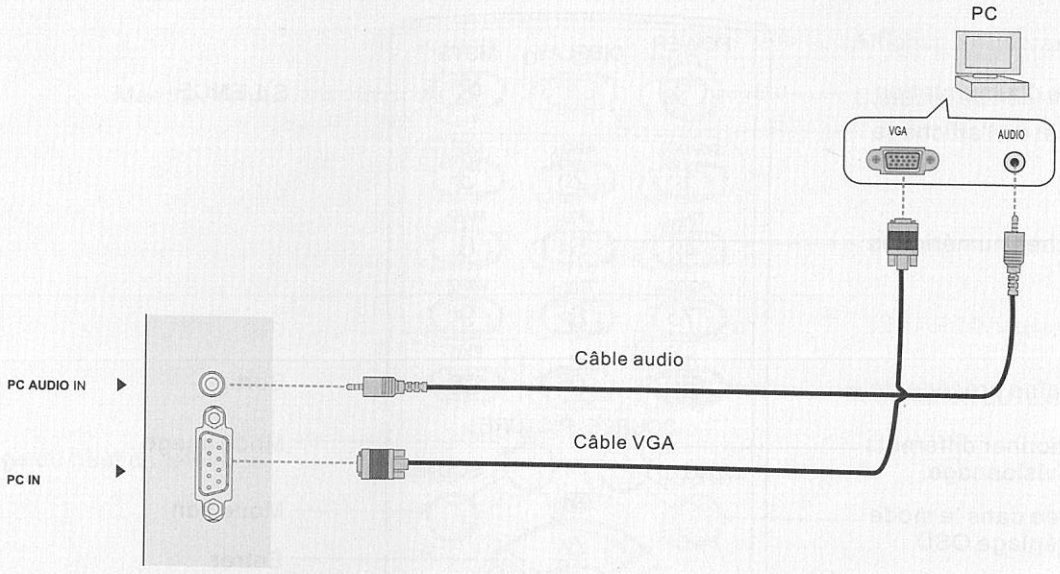

Remarques :
Référez-vous à l'illustration ci-dessus pour connecter le téléviseur à un PC.
Connectez le câble VGA et le câble Audio aux prises correspondantes du PC.
Choisissez la connexion VGA lorsque vous employez le PC.

Comment sélectionner la source de visionnage ("VGA")

Appuyez sur la touche " SOURCE" de la télécommande pour afficher le menu source.

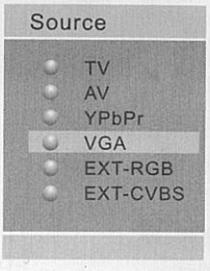

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner "VGA", puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

French

Présentation de la télécommande (Toutes fonctions sauf télétexte)

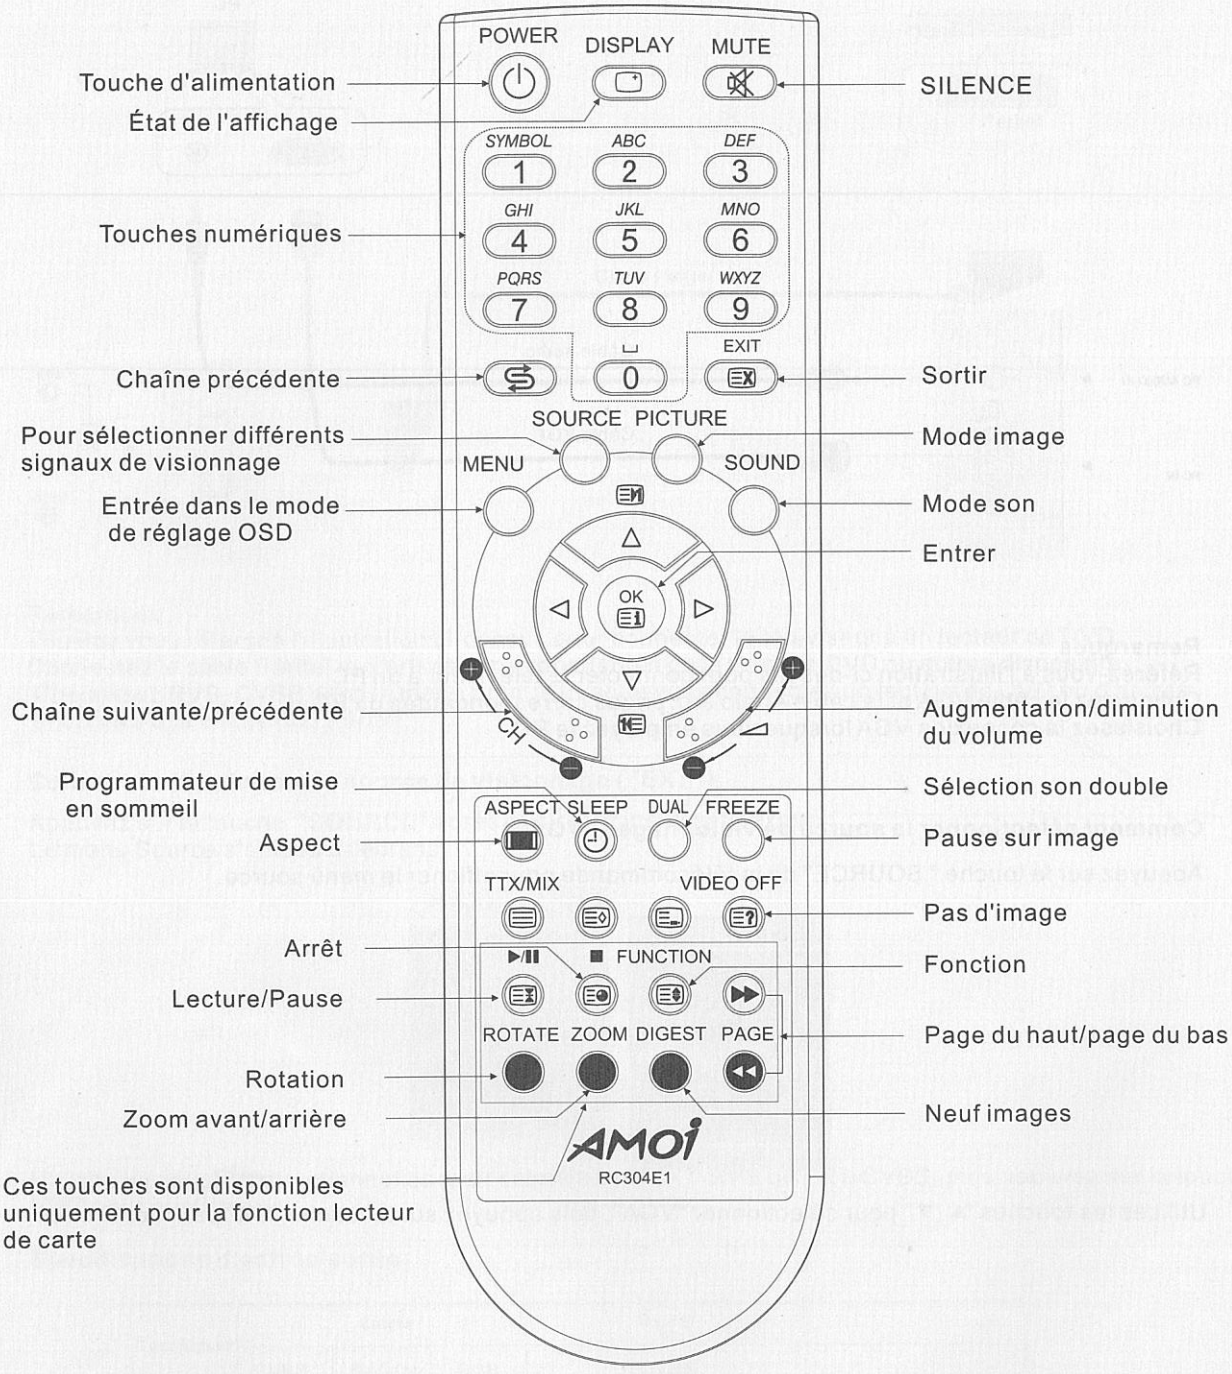

Présentation de la télécommande (Fonctions de télétexte)

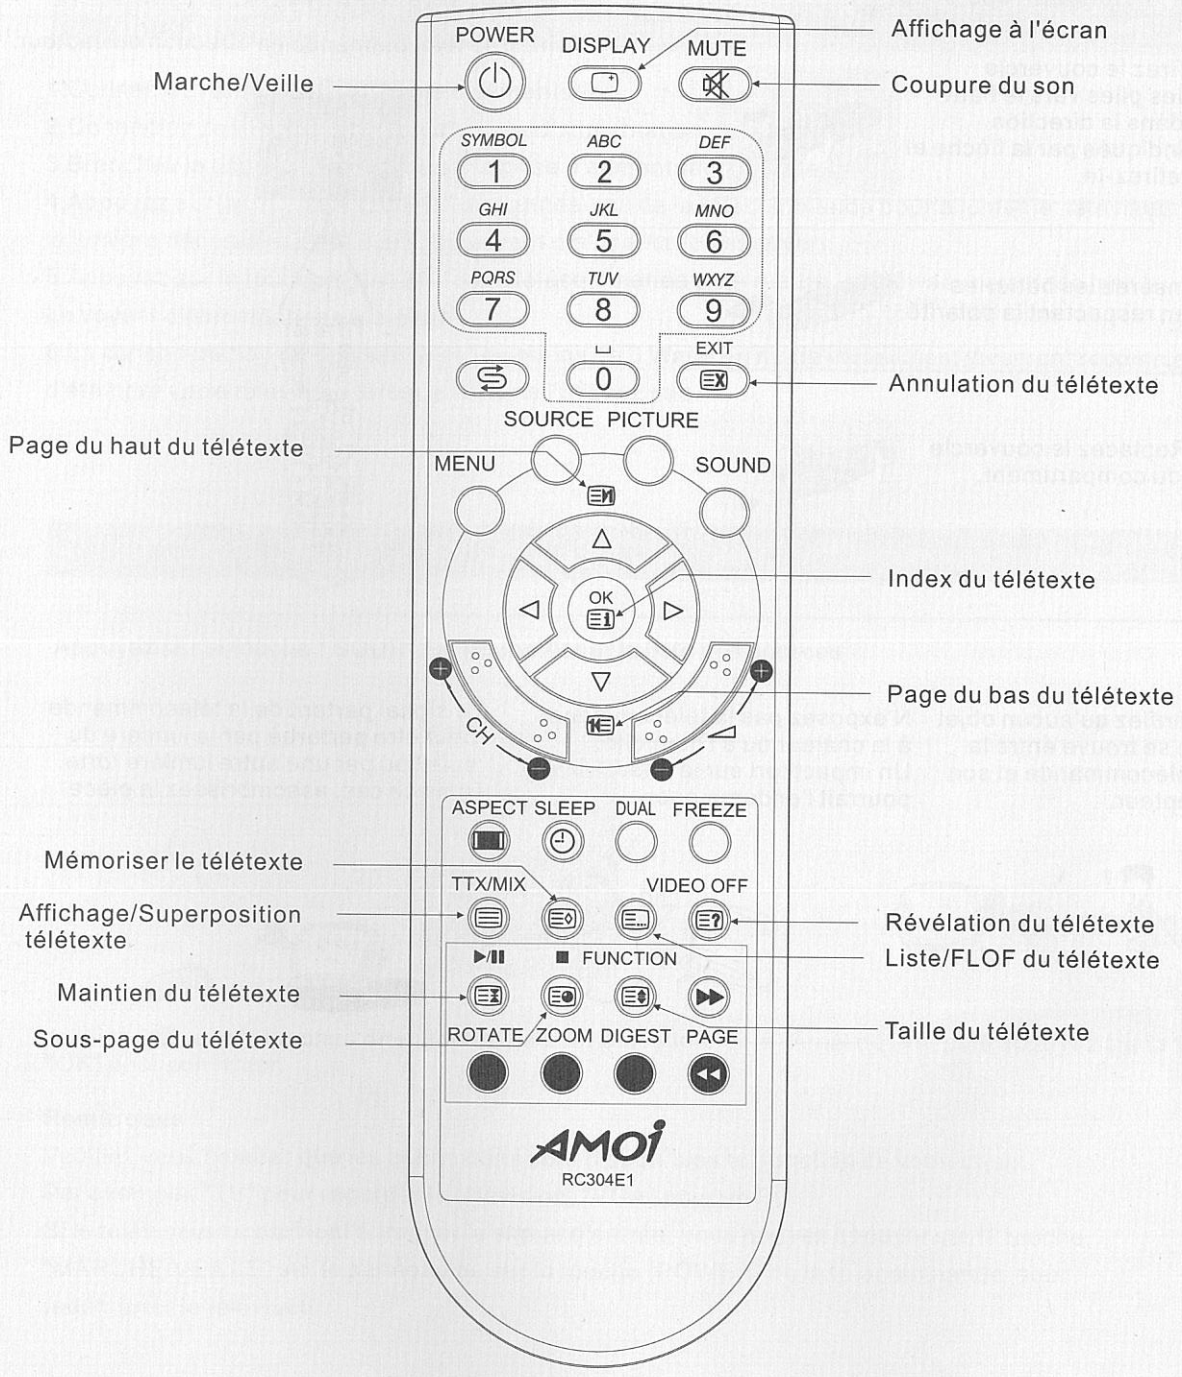

Fonctionnement de la télécommande

nstallation des piles

Tirez le couvercle des piles vers le haut dans la direction indiquée par la flèche et retirez-le.

Insérez les batteries en respectant la polarité.

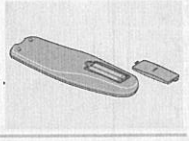

Replacez le couvercle du compartiment.

Direction de la télécommande

Pointez la télécommande en direction du capteur.

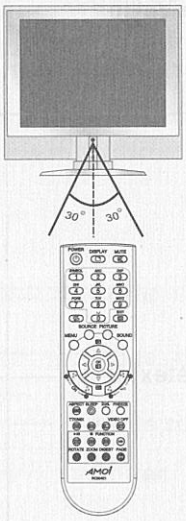

Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et son capteur.

N'exposez pas la télécommande à la chaleur ou à l'humidité.
Un impact fort sur la télécommande pourrait l'endommager.

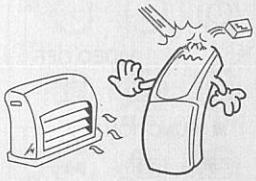

Le signal partant de la télécommande peut être perturbé par la lumière du soleil ou par une autre lumière forte. Dans ce cas, assombrissez la pièce.

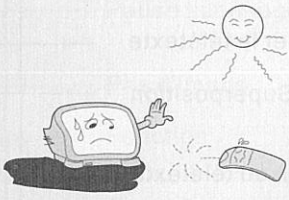

Fonctionnement de base

Marche/Arrêt

1.Connectez l'adaptateur au câble d'alimentation.
2.Connectez l'adaptateur au port d'entrée d'alimentation du téléviseur.
3.Branchez le câble d'alimentation à la prise d'alimentation murale.
4.Appuyez sur la touche "POWER " du panneau ou de la télécommande pour allumer le téléviseur, la lumière décorative s'allumera. Le voyant d'alimentation sera vert.
5.Appuyez sur la touche "POWER "de la télécommande pour mettre le téléviseur en mode veille. Le voyant d'alimentation sera éteint.
6.La consommation de puissance est de moins de 3 Watts en mode veille. Il est vivement recommandé d'éteindre votre téléviseur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Sélection de la source de visionnage

Appuyez sur la touche " SOURCE " pour afficher la liste des sources

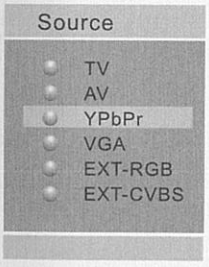

Veuillez utiliser les touches directionnelles pour sélectionner le signal désiré, puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

Remarques :
Veuillez vous assurer que les connexions sont disponibles en fonction de votre choix.
Par exemple, "TV" pour regarder la télévision, "VGA" pour un PC.
Si le téléviseur ne parvient à trouver le signal d'entrée, vous pouvez appuyer sur la touche "MARCHE/VEILLE" sur le panneau ou sur la touche "POWER" de la télécommande pour redémarrer le téléviseur.

French

Fonctionnement de base

Description des menus

Si vous souhaitez ajuster les paramètres d'affichage, suivez les instructions ci-dessous.

Appuyez sur la touche" MENU " pour naviguer entre les menus Image, Son, Chaîne, Affichage, Paramètres. Appuyez sur " SORTIR " pour sortir du mode " MENU ".

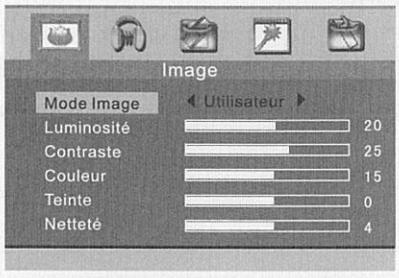

Menu Image

Menu Son

Menu Chaîne

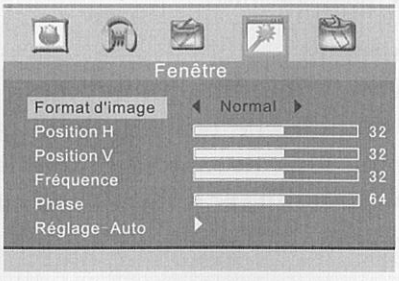

Menu Affichage

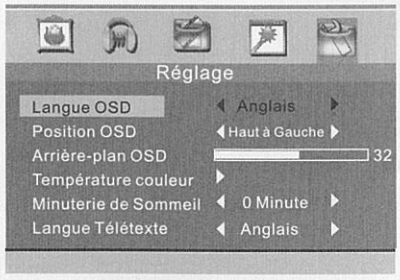

Menu Paramètres

Menu Image

Réglage de l'image

Vous pouvez ajuster le rendu de l'image de façon à ce qu'il vous convienne.

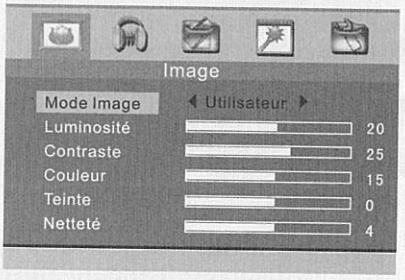

❶ Appuyez sur la touche " MENU " pour entrer dans le menu Image.

❷ Appuyez sur les touches "▲/▼ " pour sélectionner le "Mode Image".

❸ Appuyez sur les touches "◀ / ▶" pour ajuster le "Mode Image".

(Quatre options : Standard/Lumineux/Doux/Utilisateur)

En " Utilisateur ", vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté.

Appuyez sur les touches "▲/▼" pour choisir "Luminosité/Contraste/Couleur/Teinte/Netteté".

Appuyez sur les touches "◀ / ▶ "pour atteindre le réglage désiré.

Appuyez sur "EXIT "pour sortir.

Les paramètres "Couleur/Teinte/Netteté" ne sont pas ajustables lorsque la source d'entrée est "VGA ".

French

Menu Son

Mode Son

Vous pouvez utiliser cette fonction pour obtenir un réglage parfait de l'effet sonore.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Son".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼ " pour sélectionner "Mode Son".
3. Appuyez sur les touches "◀ / ▶"pour modifier les réglages.
4. Appuyez sur la touche "EXIT "pour sortir.

Mode Son :
Appuyez sur les touches "◀ / ▶" pour modifier le mode Son.
(Quatre options : Standard/Musique/Cinéma/Utilisateur).

En mode "Utilisateur ", vous pouvez ajustez les paramètres "Graves/Aigus/Balance "

1. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Graves/Aigus/Balance".
2. Appuyez sur les touches "◀ / ▶ " pour modifier le réglage.
3. Appuyez sur la touche "EXIT " pour sortir.

Menu Chaîne

Chaîne en cours

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Chaîne".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Chaîne Courante".
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour sélectionner les chaînes.
4. Appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir.

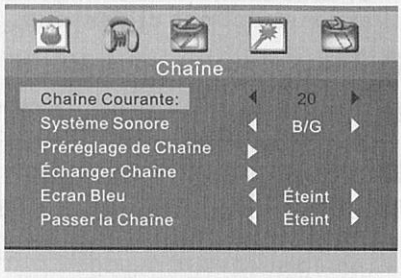

Système sonore

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Chaîne".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Système sonore".
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" et choisissez le système adapté au signal TV local.
4. Appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir.

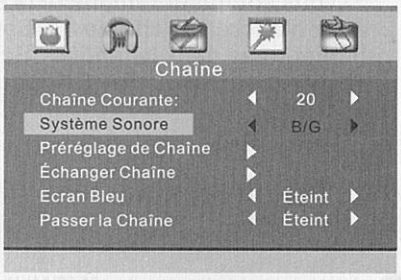

Préréglage de chaîne

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Chaîne".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Prérégler la chaîne ".
3. Appuyez sur la touche "▶" pour entrer dans "Prérégler la chaîne "
4. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Recherche automatique, Réglage fin, Recherche manuelle ".
5. Appuyez sur la touche "▶" pour entrer dans le sous-menu.
6. Appuyez sur "EXIT"pour sortir.



- **Recherche automatique** : toutes les chaînes seront recherchées de façon automatique. Lorsque la "Recherche automatique » est terminée, le téléviseur sort du menu et affiche le programme télévisé.
- **Réglage fin** : le "Réglage fin" vous aidera à ajuster l'image d'un programme spécifique et la qualité du son. Appuyez sur les touches "◀/▶" jusqu'à obtenir un effet satisfaisant.
- **Recherche manuelle** : appuyez sur les touches "◀/▶" pour rechercher les chaînes, la chaîne trouvée sera enregistrée sous le numéro de chaîne en cours, appuyez sur "▶" pour continuer.

French

Menu Chaîne

Échanger Chaîne

Si vous souhaitez échanger la chaîne en cours contre une autre chaîne, référez-vous aux instructions ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Chaîne".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Échanger Chaîne".
3. Appuyez sur la touche "▶" pour entrer dans ce menu.
4. Entrez le numéro de la chaîne de substitution (le numéro maximum est de 99), puis appuyez sur "OK" pour enregistrer votre réglage.
   Les deux chaînes sont alors échangées.
   Appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir du mode "Échanger chaîne".

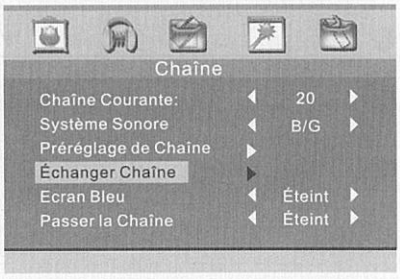

Par exemple :
Si vous souhaiter remplacer la chaîne 12 par la chaîne 1, allez d'abord à la chaîne 12. Entrez "1 " avec les touches numériques dans la fenêtre "Échanger chaîne".
Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

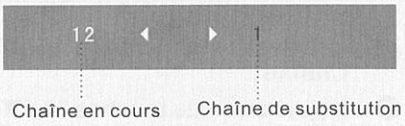

Ecran Bleu

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Chaîne".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Ecran bleu".
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur "EXIT" pour sortir.

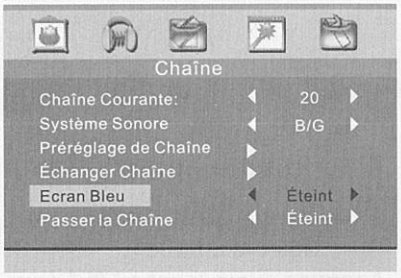

Remarque :
Si vous activez le mode "Écran bleu", un écran bleu s'affichera automatiquement lorsque aucun signal TV ne sera détecté. Si vous désactivez le mode "Écran bleu", l'écran affichera une image brouillée.
Cette fonction est valide uniquement en mode TV.

Menu Chaîne

Saut de chaîne

Si vous souhaitez sauter automatiquement une chaîne lorsque vous faites défiler les programmes en appuyant sur la touche "CH+/-", utilisez cette fonction.

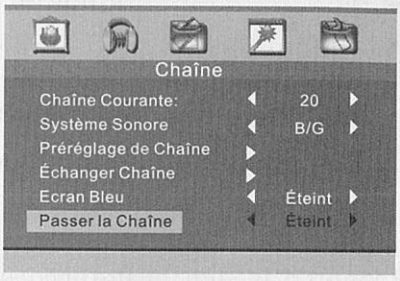

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Chaîne".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Passer la Chaîne".
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour sélectionner le nombre de chaînes à sauter.
4. Appuyez sur la touche " ▼ " pour sélectionner l'article "Saut de chaîne ".
5. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour passer le "Saut de chaîne" en mode "Actif ". La chaîne en question sera alors sautée lorsque vous sélectionnerez les chaînes avec la touche "CH+/- ". Si vous souhaitez annuler, repassez le "Saut de chaîne" en mode "Inactif".

French

Menu Affichage

Format d'image

Vous pouvez ajuster l'aspect qui vous convient le mieux.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Fenêtre".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Format d'image".
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir.

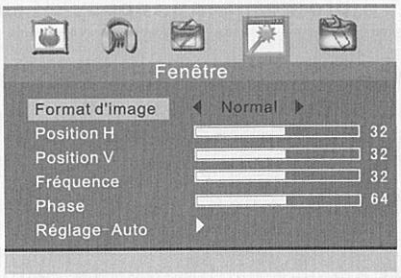

Rapport d'aspect : quatre options de rapport d'aspect (Plein écran/Zoom/Normal/16 :9)

Position H : appuyez sur les touches "◀/▶" pour déplacer l'image vers la gauche ou vers la droite.

Position V : appuyez sur les touches "◀/▶" pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.

Fréquence : pour ajuster la fréquence horizontale de l'image.

Phase : pour ajuster la phase de l'image.

Réglage Auto : pour vérifier la position H, la position V, la phase et la fréquence de façon automatique.

Remarque :
Les réglages Position H, Position V, Fréquence, Phase, Réglage Auto sont disponible uniquement en mode PC.

Menu Paramètres

Réglage de la langue OSD

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Réglage".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Langue OSD "
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur la touche "EXIT " pour sortir.

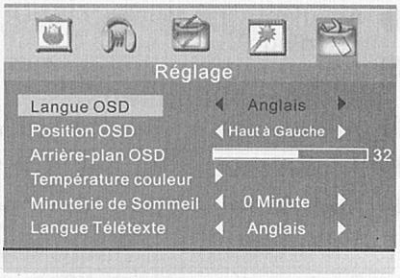

Position OSD

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Réglage".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Position OSD".
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour modifier le réglage
4. Appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir.

Remarque :
neuf options de positions OSD : Haut à gauche/Haut au centre/Haut à droite/Milieu à gauche/Centre /Milieu à droite/Bas à gauche/Centre/Droite

Arrière-plan OSD

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Réglage".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Arrière-plan OSD".
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour modifier le réglage de la transparence.
4. Appuyez sur la touche "EXIT " pour sortir.

French

Menu Paramètres

Température couleur

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Réglage".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼ "pour sélectionner "Température couleur".
3. Appuyez sur la touche "▶" pour entrer dans le sous-menu.
4. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour modifier le réglage.
5. Appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir.

Quatre options : Normal/Chaud/Froid/Utilisteur.

En mode "Utilisateur", vous pouvez modifier les paramètres Rouge, Vert, Bleu pour obtenir le réglage qui vous convient.

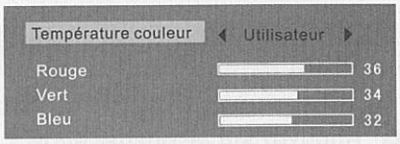

Programmateur de mise en sommeil

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Réglage".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner "Minuterie de Sommeil".
3. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches "◀/▶" pour sélectionner la durée devant s'écouler entre l'instant présent et l'instant où le téléviseur passera automatique ment en mode veille.
   Vous pouvez sélectionner 0, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes.

Par exemple :
Il est 8h25. Vous pouvez réglez le programmateur sur 30 minutes.
Le téléviseur passera automatiquement en mode veille à 8h55.

Langue du télétexte

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner le menu "Réglage".
2. Appuyez sur les touches "▲/▼ " pour sélectionner "Langue télétexte".
3. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur la touche "EXIT" pour sortir.

Instructions sur les touches de fonctions

Silence

MUTE



- Appuyez sur cette touche pour désactiver le son, appuyer à nouveau pour le réactiver.

Réglage du volume

VOL+/-

- Appuyez sur la touche "VOL+/-" pour augmenter le volume ;
  Appuyez sur la touche "VOL+/-" pour diminuer le volume.

Utilisation des touches numériques pour sélectionner directement une chaîne

- Pour sélectionner une chaîne à un chiffre : appuyez sur une touche de 0 à 9 pour entrer directement le numéro de la chaîne désirée.
- Pour sélectionner une chaîne à deux chiffres : appuyez sur une touche de 0 à 9 pour le premier chiffre, puis de 0 à 9 pour le second chiffre (10-99).

Changement de chaîne

CH+/-

- En mode TV, appuyez sur la touche "CH+" pour sélectionner la chaîne suivante, et sur "CH-" pour sélectionner la chaîne précédente.

Retour à la chaîne précédente

- Appuyez sur cette touche pour revenir à la chaîne précédente, que vous venez juste de regarder.

  Par exemple :
  La chaîne 5 est la chaîne que vous avez regardé juste avant, et la chaîne 10 est la chaîne que vous êtes en train de regarder. Si vous appuyez sur la touche, le téléviseur passera directement à la chaîne 5. Appuyez à nouveau pour revenir à la chaîne 10.

État de l'affichage

DISPLAY

- En mode TV, appuyez sur la touche "DISPLAY", l'écran affichera le numéro de la chaîne en cours/le système sonore.
- Appuyez à deux reprises sur la touche “DISPLAY" pour sortir de l'état de l'affichage.

  En mode PC, appuyez sur la touche “DISPLAY", l'écran affichera des informations sur la résolution et sur la fréquence.

  En dehors des deux modes ci-dessus, l'écran affichera l'état de la source de visionnage en cours lorsque vous appuierez sur la touche “DISPLAY”.

French

Instructions sur les touches de fonctions

Aspect

ASPECT

- Appuyez sur la touche "ASPECT", la fenêtre suivante s'affiche à l'écran.
  Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner votre mode favori.
  Quatre options disponibles : Plein écran/Zoom/Normal/16:9.

Réglage du mode Son

SOUND

- Appuyez sur la touche "SOUND" pour sélectionner votre mode favori (quatre options : Standard/Musique/Cinéma/Utilisateur).

Ajustement de l'effet image

PICTURE

- Appuyez sur la touche "PICTURE" pour sélectionner votre mode favori (quatre options : Standard/Doux/Lumineux/Utilisateur).

Pause sur image

FREEZE

- Appuyez sur cette touche pour faire une pause sur l'image en cours, appuyez à nouveau pour sortir du mode pause.

Double son

DUAL

- En mode TV, vous pouvez choisir entre le son Stéréo et le son Mono pendant la transmission en stéréo, ou choisir entre Mono/Double I/Double II/Stéréo pendant la transmission en double son.

Interrompre la vidéo

VIDEO OFF

- Appuyez sur cette touche pour écouter de la musique en coupant la vidéo. Appuyez à nouveau pour réafficher la vidéo.

Réglage du programmateur de mise en sommeil

SLEEP

- Appuyez sur la touche "SLEEP" pour régler l'heure de mise ne sommeil (Inactif, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 minutes).

Télétexte

Le télétexte est un système d'émission d'informations fourni par certaines chaînes que l'on peut consulter comme un journal. Il donne également accès aux sous-titres pour les téléspectateurs malentendants ou qui n'ont pas l'habitude de la langue de transmission (réseaux câblés, chaînes satellitaires, etc...).

Sélection de la langue du télétexte
La langue par défaut du télétexte est l'anglais. Si la langue du télétexte n'est pas l'anglais dans votre région, modifiez la langue en suivant les instructions de la page 23.

TEXT/MIX
Appuyez sur la touche Text/Mix pour activer le mode Télétexte. Appuyez à nouveau pour superposer le télétexte sur le programme télévisé. Vous pouvez revenir au visionnage normal en appuyant une troisième fois sur la touche Text/Mix .

TAILLE
En appuyant à plusieurs reprises sur la touche TAILLE, l'agrandissement des caractères se fait dans l'ordre suivant :
Moitié supérieure de la page -> Moitié inférieure de la page -> Retour à la taille normale.

RÉVÉLATION
Appuyez une fois sur cette touche pour révéler les informations cachées (solutions des puzzles, des devinettes, etc..).
Cette touche s'applique uniquement à la page de télétexte contenant des puzzles, des devinettes, etc.
L'image disparaît au bout de 6 secondes.

SOUS-PAGE-Visionnage de la sous-page.
En appuyant sur la touche de sous-page, vous entrez en mode sous-page. Vous pouvez utiliser directement les touches numériques pour entrer le numéro de la page. La sous-page s'affiche alors.
Pour sortir, appuyez à nouveau sur la touche SOUS-PAGE.

ROTATE ZOOM DIGEST PAGE

TOUCHES DE COULEUR DANS LE TÉLÉTEXTE TOP/FLOF/LIST
Une zone rouge, verte, jaune et cyan s'affiche au bas de l'écran.
Si du télétexte TOP ou FLOF (FASTEXT) est transmis par la station, vous pouvez sélectionner facilement la page désirée en appuyant sur la couleur correspondante de la télécommande.

Télétexte

MAINTENIR
Appuyez sur cette touche une fois pour maintenir la page et une seconde fois pour libérer la page.

Sélection d'une page directement par les touches numériques
Vous pouvez sélectionner une page grâce aux touches numériques directement en mode TTX/MIX.

PAGE HAUT/BAS
Utilisez les touches directionnelles pour faire défiler les pages haut/bas.

REGARDER LA TÉLÉVISION PENDANT LE MODE TÉLÉTEXTE
Certaines pages sont mises à jour de façon continue, par exemple les rapports sur la bourse, les résultats sportifs, et les dernières informations.
Si vous souhaiter regarder la télévision et être tenu informé en même temps, appuyez sur la touche ANNULER. Appuyez à nouveau sur la touche ANNULER, la page de télétexte apparaît avec les

TÉLÉCOMMANDE
Vous pouvez régler le volume directement en utilisant les touches "VOL+/-" et "MUTE".

Remarques :
1.Les touches des fonctions du télétexte ne sont pas valides si un menu est affiché. Vous pouvez activer les touches des fonctions du télétexte en appuyant sur la touche "EXIT" ou "TTX/MIX".
2.La pause sur image n'est pas valide en mode TTX/MIX. Le mode d'immobilisation d'image s'annule automatiquement lorsque vous entrez en mode texte.

Désinstallation du socle

Veuillez suivre les instructions suivantes

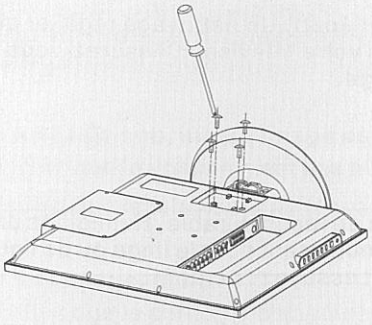

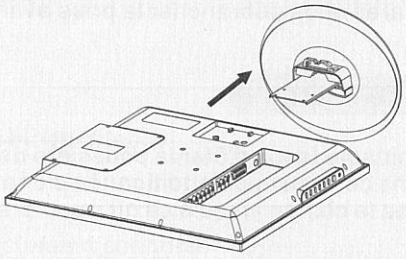

1. Posez le téléviseur/écran LCD face vers le bas sur une surface plate, en utilisant un coussin ou autre pour protéger l'écran.

2. Retirez tous les câbles connectés au téléviseur/écran.

3. Retirez les quatre vis puis retirer le socle du téléviseur/écran LCD.

4. Vous pouvez à présent installer votre téléviseur sur un dispositif de montage mural ou sur bras.

Maintenance

Entretien de votre téléviseur

Les dysfonctionnements peuvent facilement être évités dès le départ. Un nettoyage régulier et minutieux peut prolonger considérablement la durée de vie de votre téléviseur. Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de débrancher la prise avant le nettoyage.

Nettoyage de l'écran

1.Voici une formidable façon d'ôter la poussière de votre écran de façon durable. Humidifiez un chiffon doux dans de l'eau tiède additionnée d'une goutte d'adoucissant pour le linge ou de liquide vaisselle. Tordez le chiffon jusqu'à ce qu'il soir presque sec, et essuyez l'écran.

2. Assurez-vous de ne pas déposer trop d'eau sur l'écran, laissez sécher à l'air avant de rallumer votre téléviseur.

Nettoyage du boîtier

1. Utilisez un chiffon doux trempé dans un peu d'eau savonneuse pour nettoyer le boîtier.
2. Rincez le chiffon et essuyez à nouveau le boîtier.
3. Laissez le boîtier sécher à l'air libre avant de rallumer votre téléviseur.

Absence prolongée

Si vous n'utilisez pas votre téléviseur pour une période prolongée, (pendant les vacances par exemple), il est plus prudent de le débrancher afin de le protéger contre la foudre ou les surtensions.
Si vous utilisez une antenne, vous devrez peut-être également la déconnecter de l'arrière du téléviseur avant de partir.

Dépannage

Veuillez lire ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser votre téléviseur. Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation de ce téléviseur, essayez de le résoudre grâce aux suggestions mentionnées ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir appliqué les suggestions correspondantes, veuillez contacter le centre de services techniques ou le revendeur agréé. Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais le boîtier et ne réparez jamais l'appareil par vous-même, cela pourrait provoquer des dégradations ultérieures au téléviseur, un incendie ou une décharge électrique.

Il n'y a pas de son, mais l'image est normale

1. Vérifiez que le volume n'est pas au minimum.
2. Vérifiez que le téléviseur ne fonctionne pas en mode Silence.

Il n'y a ni image, ni son

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecté.
2. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est activé.
3. Vérifiez que le contraste et la luminosité sont réglés correctement.

L'image est noire, blanche ou décolorée

1. Ajustez le réglage de la couleur.
2. Vérifiez que la sélection du système d'émission est correcte.

L'image est brouillée, il y a de la neige ou du bruit

1. Ajustez la direction et la position de l'antenne de droite.
2. Vérifiez que le cordon de rétroaction de l'antenne n'est pas cassé ou endommagé.

Il y a des interférences dans le son et l'image

1. Vérifiez que le téléviseur ne soit pas à proximité d'autres appareils électriques. Si tel est le cas, déplacez-les.

En mode PC, l'image n'est pas stable et défile

Vérifiez que les fréquences d'affichage et la bande passante de l'ordinateur ou de la source vidéo sont adaptées au téléviseur.

2. Vérifiez que le réglage de l'affichage dans le panneau de contrôle de l'ordinateur. Si le réglage est incorrect, modifiez-le grâce aux outils de programmation de l'ordinateur.

L'écran indique de vérifier les cordons de signal

1. Vérifiez que les cordons de signal sont connectés au PC ou à la source vidéo.
2. Vérifiez que le PC ou la source vidéo son bien en fonctionnement.

La télécommande manque de sensibilité ou ne fonctionne pas

1. Vérifiez les piles de la télécommande et assurez-vous qu'elles sont chargées.

2. Tenez la télécommande en direction du capteur IR du téléviseur.
3. Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le capteur IR.

Mode d'affichage (PC)

La position et la taille de l'écran seront différentes en fonction du type d'écran d'ordinateur et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

Résolution	Horizontale	Verticale	Fréquence (Hz)
VESA	640	480	60
VESA	640	480	72
VESA	640	480	75
VESA	640	480	85
VESA	800	600	56
VESA	800	600	60
VESA	800	600	72
VESA	800	600	75
VESA	800	600	85
VESA	1024	768	60
VESA	1024	768	70
VESA	1024	768	75
VESA	1024	768	85
VESA	1152	864	75
VESA	1280	960	60
VESA	1280	1024	60

- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- L'appareil peut fonctionner anormalement si un format vidéo non standard est sélectionné.

Caractéristiques techniques

Alimentation	DC 12V , AC 100 ~ 240V, (50Hz/60Hz)
Consommation de puissance	Veille : < 3W Maxi : < 75W
Fréquence	Horizontale : 30 - 64KHz Verticale :50 - 75Hz
Système couleur	PAL/SECAM/NTSC
VGA	Sync. H/V séparée, TTL, P ou N. Signal vidéo : 0.7 Vp-p 75 ohm
Audio	Entrée audio : prise RCA L&R 0.5 Vrms (-9 dB) Réponse en fréquences : 80 Hz-15 KHz (à -3dB) Sortie écouteur : maxi 15 mW Sortie (Φ 3.5 prise stéréo,32 Ω) Haut-parleur : 2 x 4.5 W
Considérations environnementales	Température de fonctionnement : 5°C - 40°C Humidité de fonctionnement : 10 % - 80 % d'humidité relative
Caractéristiques de l'écran	Affichage : 16.7 millions de couleurs Résolution : 800 x 600 pixels Pas de pixel : 0.51 H x 0.51 V mm Angle de vue : 85/85/85/85 L/R/T/B Contraste : 500: 1 Luminosité : 450 cd/m² Temps de réponse : 15 ms Saturation de couleur NTSC : 75 %
Taille	Dimensions de l'unité 504 mm (H) x 260 mm (D) x 481 mm (W) Dimensions de l'écran 408 mm (H) x 306 mm (V)
Poids	Poids brut : 10 Kg Poids net : 7.5 Kg
Accessoires	Cordon d'alimentation x1 / Manuel de l'utilisateur x1 Télécommande x1 / Adaptateurx1

REMARQUE : les caractéristiques techniques peuvent être soumises à des modifications sans avis préalable. Le poids et les dimensions sont approximatifs.

French

AMOI ELECTRONICS CO., LTD.
45 TIYU RD, XIAMEN, FUJIAN 361012, CHINA
Http://www.amoi.com

6850 0000 4301